

Montáž a seřízení umyvadla Hairway

Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

Součásti potřebné k montáži:

- umyvadlo Hairway
- sada náhradních šroubů k mycímu boxu

Všeobecné upozornění a montáž:

Před montáží umyvadla si pečlivě přečtete následující instrukce.

Jednotlivé díly vyjměte z balení a zkontrolujte, že žádný díl nechybí ani není nějak poškozený, pokud ano, tak nás okamžitě kontaktujte, pokud bude umyvadlo sestavené z vadných dílů, hrozí poškození, na které nelze uplatnit záruku.

1. Šrouby nasadíte do gumových úchytů dle obrázku a zasuňte je do připravených otvorů ze spodní části umyvadla, nasadíte podložky.




2. Umyvadlo usadíte na místo a přišroubujete pomocí šroubů a matek.




3. Připojení přívodních a odpadní hadice.

Pozice přívodu vody a odpadu



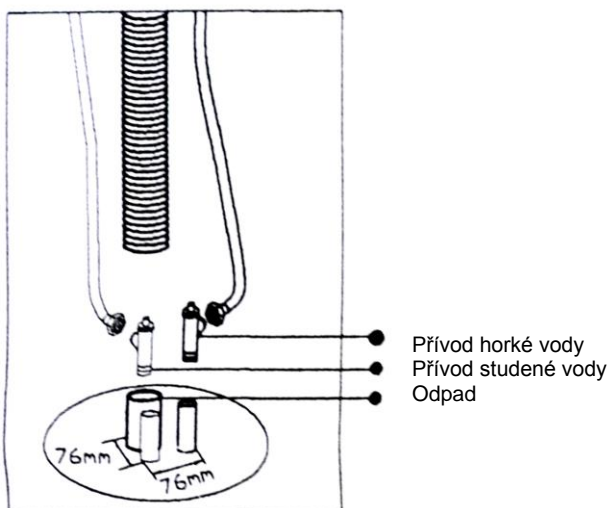



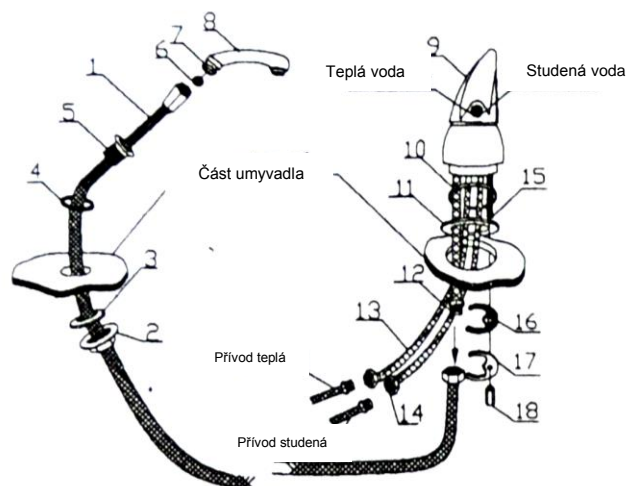












- Doporučujeme instalovat přívod vody a odpad v oblasti o průměru 15 cm.




4. Montáž spršky a baterie.



Před montáží prosím zkontrolujte, kompletnost součástí.

1. Výstupní hadice 1ks	—		11. Podložka – 1ks	—	
2. Těsnící matice – 1ks	—		12. Odpadní hadice – 1ks	—	
3. Podložka střední – 1ks	—		13. Přívodní hadice teplé vody – 1ks	—	
4. Podložka – 1ks	—		14. Přívodní hadice studené vody – 1ks	—	
5. Stojánek spršky – 1ks	—		15. Šroub – 1ks	—	
6. Podložka – 1ks	—		16. Gumová podložka – 1ks	—	
7. Podložka malá – 1ks	—		17. Kovová podložka – 1ks	—	
8. Sprška – 1ks	—		18. Matice – 1ks	—	
9. Směšovací baterie – 1ks	—		19. Šroub – 4ks	—	
10. Podložka – 1ks	—				

Postup instalace

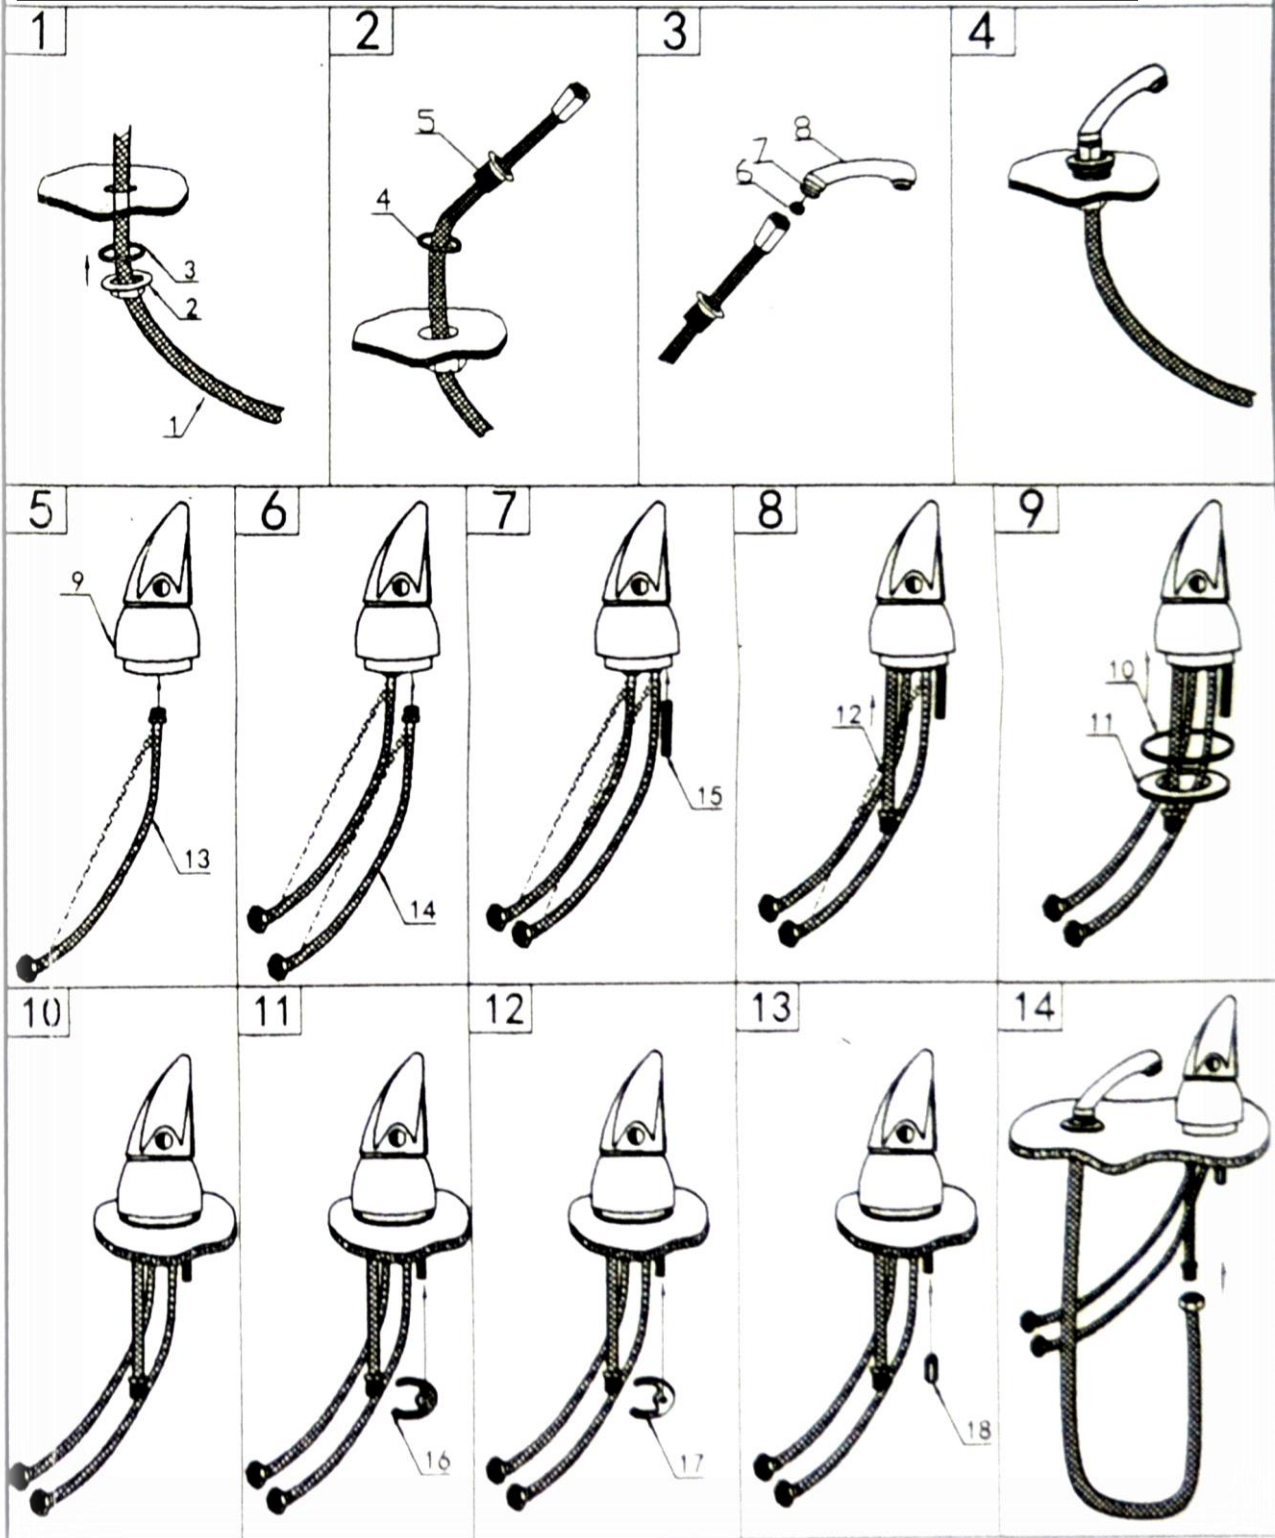

Montáž a nastavenie umývadla Hairway

Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste sa tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolené manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

Súčasti potrebné k montáži:

- umývadlo Hairway
- sada náhradných skrutiek k umývaciemu boxu

Všeobecné upozornenie a montáž:

Pred montážou umývadla si pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie.

Jednotlivé diely vyberte z balenia a skontrolujte, že žiadny diel nechýba ani nie je nejakým spôsobom poškodený, ak áno, tak nás okamžite kontaktujte, ak bude umývadlo zostavené z chybných dielov, hrozí poškodenie, na ktoré nemožno uplatniť záruku.

1. Skrutky nasadíte do gumových úchytovcov podľa obrázku a zasuňte ich do pripravených otvorov zo spodnej časti umývadla, nasadíte podložky.




2. Umývadlo usadíte na miesto a priskrutkujete pomocou matic a skrutiek.




3. Pripojenie prívodných a odpadovej hadice.





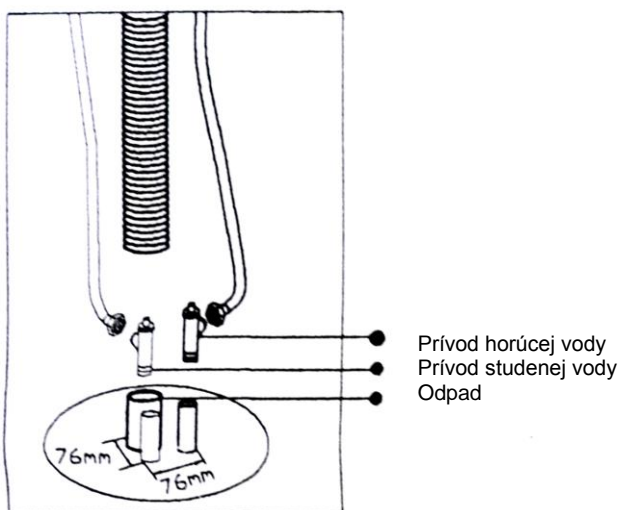

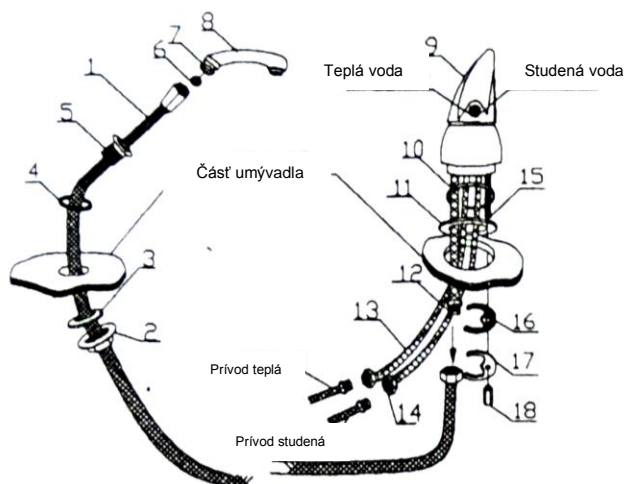












Pozícia prívodu vody a odpadu

- Odporúčame inštalovať prívod vody a odpad v oblasti s priemerom 15 cm.






Před montáží prosím skontrolujte, kompletnost' součástí.

1. Výstupní hadice 1ks	—		11. Podložka – 1ks	—	
2. Těsnící matice – 1ks	—		12. Odpadní hadice – 1ks	—	
3. Podložka střední – 1ks	—		13. Přívodní hadice teplé vody – 1ks	—	
4. Podložka – 1ks	—		14. Přívodní hadice studené vody – 1ks	—	
5. Stojánek spršky – 1ks	—		15. Šroub – 1ks	—	
6. Podložka – 1ks	—		16. Gumová podložka – 1ks	—	
7. Podložka malá – 1ks	—		17. Kovová podložka – 1ks	—	
8. Sprška – 1ks	—		18. Matice – 1ks	—	
9. Směšovací baterie – 1ks	—		19. Šroub – 4ks	—	
10. Podložka – 1ks	—				

Postup inštalácie

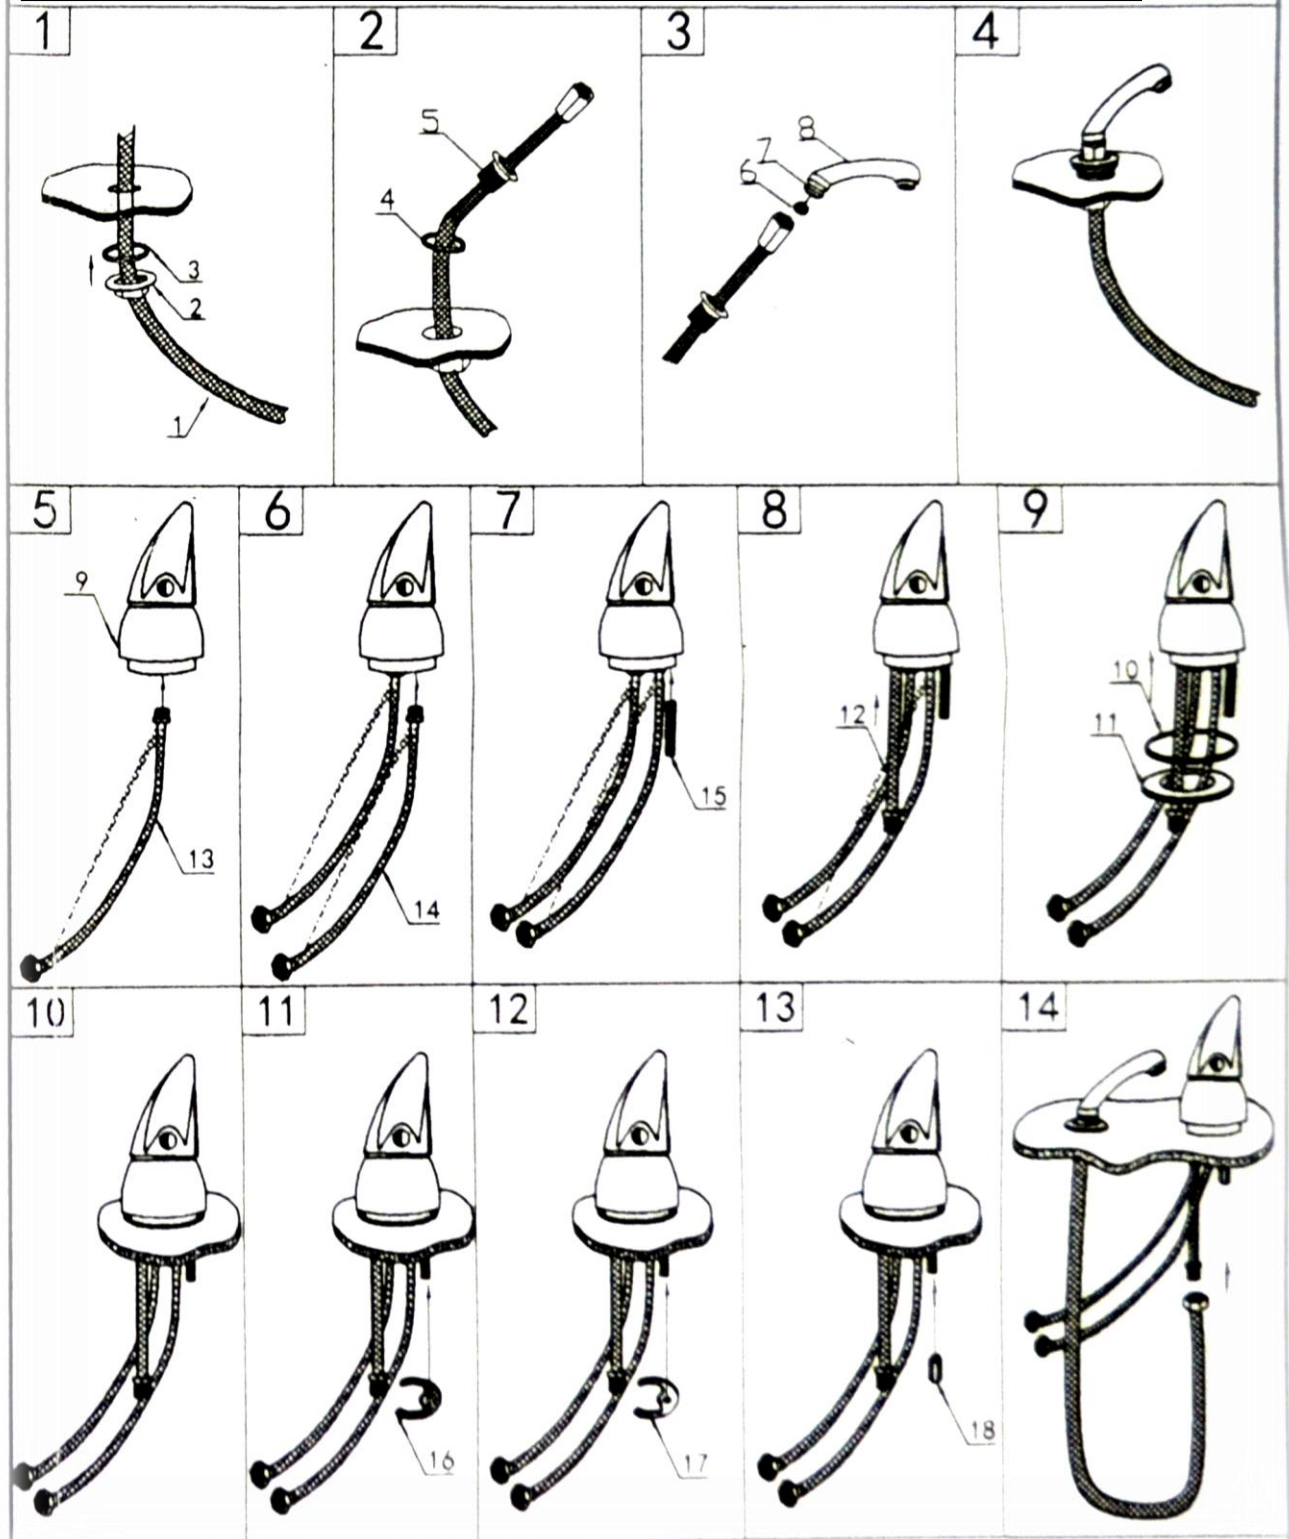

Installation and adjustment of Hairway wash basin

Thank you for your purchase. To keep the goods as long as possible and for the longest time, follow the instructions below. Read this manual carefully before use and save it for later viewing. In the event of malpractice or tampering, the supplier is not liable for any damage caused.

The components required for assembly:

- wash basin Detail DHS013 or DHS0356
- set of spare screws for the wash basin

General warning and installation:

Read the following instructions carefully before assembling the wash basin.

Remove the individual parts from the package and check that no parts are missing or damaged, if so, contact us immediately. If the wash basin is assembled from faulty parts, there is risk of damage to which the guarantee can not be applied.

1. Put the screws into the rubber grips as shown and put them in the prepared holes from the bottom of the wash basin, fit the washers.




2. Place the wash basin in place and fasten with nuts and bolts.




3. Connection of supply and waste hoses.

Position of water and waste supply



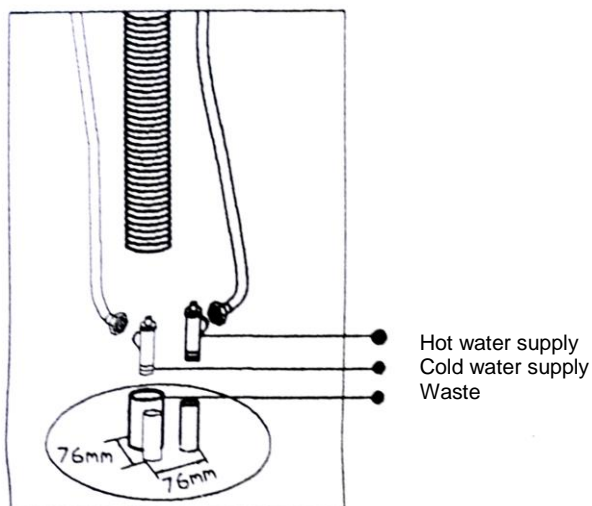

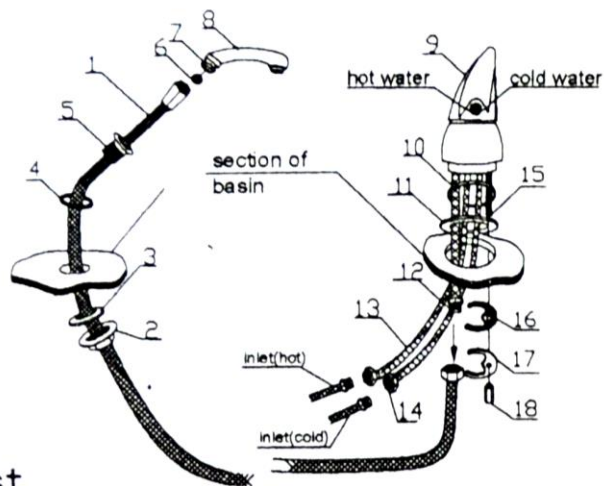














- We recommend installing the water supply and waste in an area with a diameter of 15 cm.





Part List

Please confirm below parts before assembly:

1. Outlet Hose-1pc	_____		11. Washer-1pc (large)	_____	
2. Washer-1pc	_____		12. Outlet-1pc	_____	
3. Washer-1pc (middle)	_____		13. Inlet (hot)-1pc	_____	
4. Washer-1pc	_____		14. Inlet (cold)-1pc	_____	
5. Shower holder-1pc	_____		15. Bolt-1pc	_____	
6. Washer-1pc	_____		16. Rubber washer-1pc	_____	
7. Washer-1pc (small)	_____		17. Metal washer-1pc	_____	
8. Shower Head-1pc	_____		18. Bolt-1pc	_____	
9. Mixer-1pc	_____		19. Screws-4pcs	_____	
10. Washer-1pc	_____				

2. The installation steps are as below:

